

Видеорегистратор DVR-1056 - ваша безопасность на дороге

Руководство пользователя

Благодарим Вас за приобретение портативного видеорегистратора нашей компании.
Пожалуйста, прочтите инструкцию для обеспечения корректной работы устройства.

Начало использования видеорегистратора

- Включение/выключение

Нажмите кнопку питания  один раз для включения, загорится синий индикатор.

Нажмите кнопку питания  снова для выключения, синий индикатор погаснет.

Синий индикатор питания




Кнопка питания

Предупреждение о низком заряде аккумулятора отображается перед выключением.


- Заряд аккумулятора

Устройство поддерживает 3 способа заряда аккумулятора, во время зарядки горит красный индикатор, время полной зарядки составляет 180 минут.


1.Использование адаптера для заряда.

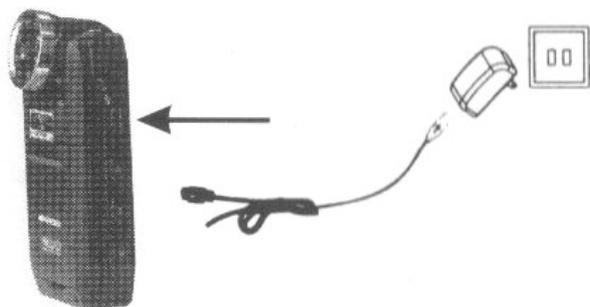


2. Использование USB-порта для заряда.

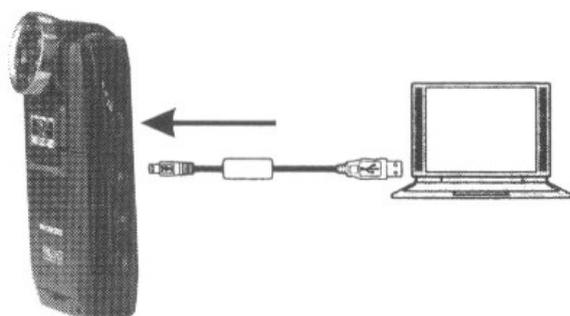

3. Использование питания автомобиля для заряда.

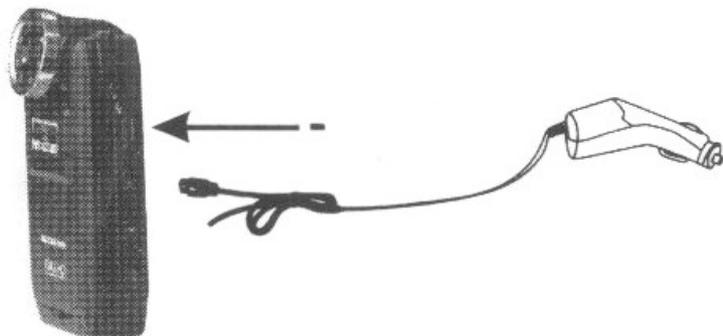


- Установка карты памяти Micro SD
Поместите карту Micro SD в разъем для карт памяти, как показано на изображении, вставляйте до тех пор, пока не услышите щелчок.

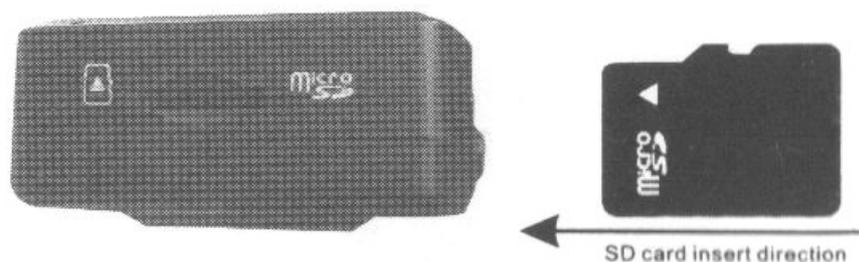


Извлечение карты памяти: нажмите на карту один раз и карта выйдет из разъема.

- Вращение LCD дисплея


Поворот на 90 градусов открывает дисплей, он также может поворачиваться на 90 градусов вниз. Дисплей может вращаться на 180 градусов по отношению к объективу.

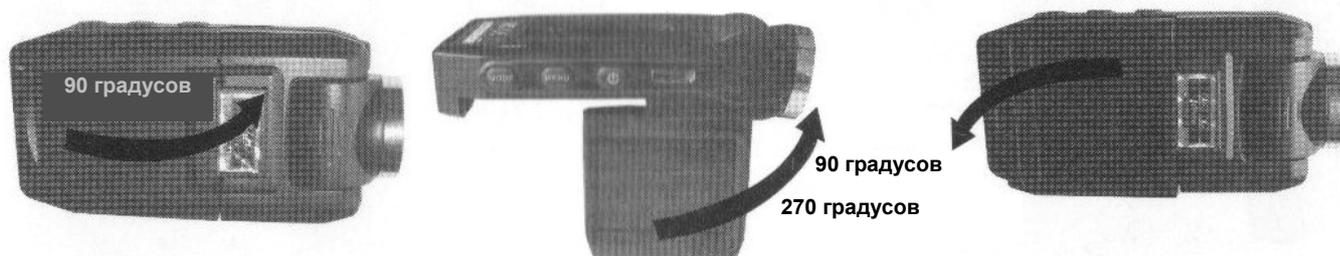

- Вращение объектива
Объектив может вращаться на 180 градусов, как показано на изображении.

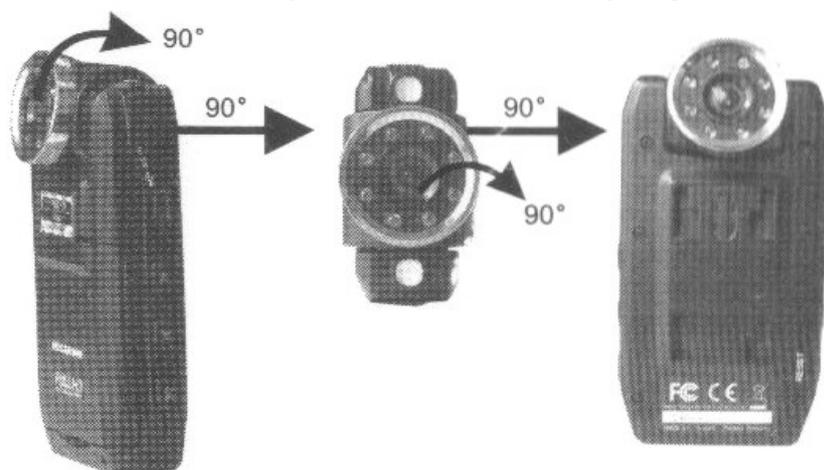

- Краткое описание устройства

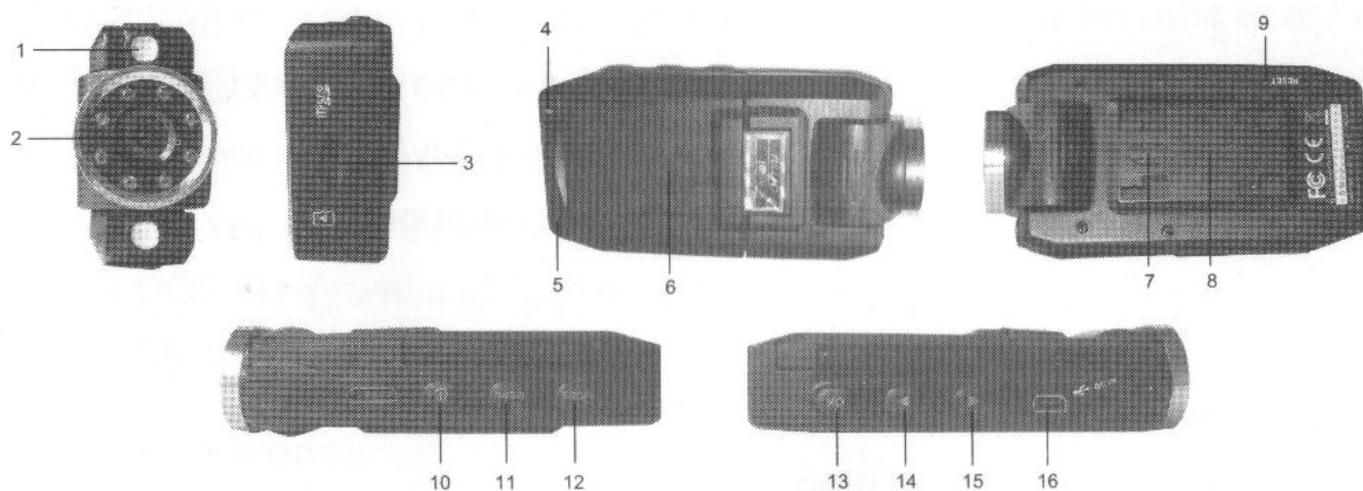

- 1) Светодиод
- 2) Объектив
- 3) Разъем для карты Micro SD
- 4) Индикатор питания (синий) / Индикатор зарядки (красный)
- 5) Микрофон
- 6) Дисплей LCD
- 7) Динамик
- 8) Разъем для автомобильного держателя
- 9) Кнопка сброса
- 10) Кнопка включения
- 11) Кнопка MENU
- 12) Кнопка MODE
- 13) Кнопка OK
- 14) Кнопка ВНИЗ
- 15) Кнопка ВВЕРХ
- 16) Разъем USB

- Основные функции устройства:
- Как переключать режимы Видео, Фото, Повтор?
Нажмите кнопку MODE для переключения.
- Как зайти в меню настроек?
Нажмите один раз кнопку MENU, затем еще раз нажмите MENU, выберите "System setting".
Format (Форматирование): Форматирование карты Micro SD (это действие полностью удалит данные с карты)
Language setting (Выбор языка): 1) Английский 2) Китайский традиционный 3) Китайский упрощенный 4) Японский 5) Русский.
Reset System setting (Сброс настроек): Произвести / Отмена
Frequency (Частота): 50Hz / 60Hz
Date setup (Дата): Установка даты / времени
- Как записывать видео и изменять настройки:
- Запись видео
Нажмите ОК для начала записи, нажмите повторно для остановки.
Нажмите кнопку ВНИЗ в режиме видео/фото для поворота изображения и выключения LCD дисплея
Нажмите кнопку ВНИЗ в режиме видео/фото для активации режимов День/Ночь.
Светодиодная подсветка включается автоматически при низком уровне освещения.
- Настройки видео
Нажмите кнопку MENU, для отображения меню настроек видео.
Image size (Размер изображения): (VGA/D1/HD (1280x960))
Time display (Отображение времени): (Вкл/Выкл)
Auto recording (Авто запись): (Вкл/Выкл)
Audio recording (Запись аудио): (Вкл/Выкл)
Recording time (Время записи): 2 мин/5 мин/15мин
- Как изменить настройки фотосъемки
- Съемка фото
Нажмите кнопку ОК для съемки фото

Настройка фотосъемки:

Нажмите кнопку MENU для отображения меню настроек фотосъемки

Image resolution (Разрешение фото): VGA

Continuous shooting (Непрерывная съемка): ВКЛ/ВЫКЛ

Self-timer (Таймер) ВЫКЛ/10сек/2сек/10+2 сек

- Управление файлами

1. Нажмите кнопку MODE для перехода в режим управления файлами

2. Устройство воспроизводит 2 типа файлов – Видео и Фото.

3. Последний записанный файл отображается на дисплее.

Например: Если последним действием была съемка фото, изображение будет отображаться на дисплее.

- Просмотр Видео и Фото

- Просмотр Видео

1. Нажмите кнопку ВВЕРХ/ВНИЗ для выбора необходимого файла

2. Нажмите кнопку ОК для запуска/остановки воспроизведения файла

Нажмите кнопку ВНИЗ во время воспроизведения для перемотки назад

3. Нажмите кнопку MENU для остановки воспроизведения.

- Просмотр Фото

Нажмите кнопку ВВЕРХ/ВНИЗ для выбора необходимого файла

Опции показа


Во время показа нажмите кнопку MENU для отображения настроек показа:

1. Удаление: Нажмите кнопку ОК для выбора действия Один/Все/Выбор файла

2. Уменьшить изображение: Показать миниатюру изображения

3. Аудио: Изменение громкости во время показа

- Подключение устройства к ПК

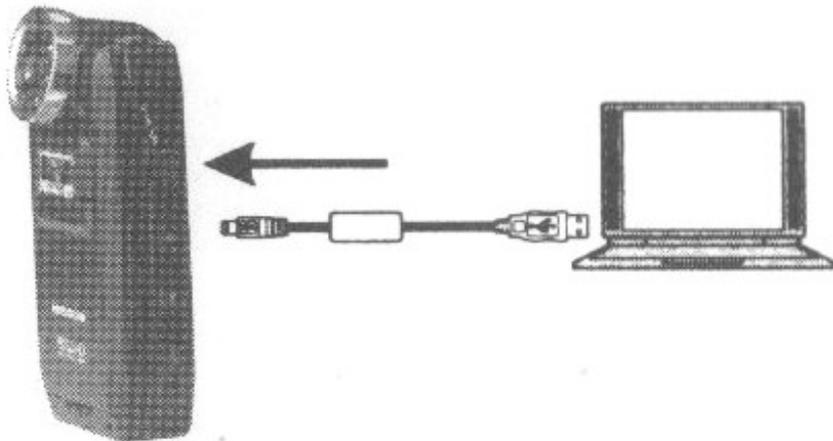

1. После подключения устройства к USB произойдет отключение дисплея и синего индикатора. Подождите несколько секунд.
2. ПК автоматически определит карту памяти Micro SD.
Внимание: Системные требования: Windows 2000/XP/Vista/Windows 7, MAC OS x 10.3.6 или ниже.
3. Управляйте файлами с помощью компьютера.
4. Отключение устройства из разъема USB приведет к выключению видеорегистратора.

Замечание: Если во время использования устройства произошел сбой, нажмите кнопку RESET для его перезагрузки.

- Характеристики устройства:

- Очень компактный. Может вращаться на 180 градусов, на 140 при съемке широкоформатного видео.
- LCD Дисплей с углами обзора 270 градусов, удобен для съемки видео в сложных ситуациях.
- Встроенный датчик шума, позволяет получить чистое изображение при низком освещении.
- Режимы День/Ночь.
- Чувствительная светодиодная подсветка с автоматической настройкой.
- Режим одновременной съемки и заряда аккумулятора.
- Встроенный микрофон/динамик.
- Поддержка карт памяти Micro SD большой емкости.
- Возможность снимка экрана.
- Защита от вибрации.
- Запись видео в процессе движения.
- Режим постоянной записи видео, автоматическое удаление старых файлов, при записи новых.
- Автоматическое включение при старте двигателя, автоматическое выключение при остановке.
- Запись видео при выключенном LCD-дисплее.

- Спецификация:

LCD Дисплей	2.0 LTPS (4:3)
Объектив	140 град. объектив высокого разрешения
Выбор языка	1) Английский 2) Китайский традиционный 3) Китайский упрощенный 4) Японский 5) Русский
Разрешение видео	VGA/D1/HD (1280X960)
Формат видео	AVI
Разрешение фото	VGA
Формат фото	JPG
Карта памяти	MicroSD
Микрофон/Динамик	да
Таймер	2сек/10сек/10+2сек
Светодиодная подсветка	Двойная сверхъяркая светодиодная подсветка
Режим ТВ	PAL/NTSC
Частота	50HZ/60HZ
Разъем USB	USB 2.0
Разъем питания	5В 500МА
Аккумулятор	Литий-ионный перезаряжаемый

- Аксессуары:

- 1) Зарядный кабель для автомобиля
- 2) Зарядное устройство (опционально)
- 3) Автомобильная подставка под устройство
- 4) Кабель USB
- 5) Руководство пользователя
- 6) CD (опционально).